

LA SOLUZIONE professionale per cercare l'amianto



Matériali

Guida pratica **Kit AMIANTEST Matériali**


per determinare la presenza/assenza di amianto e per identificare il tipo di fibre presenti in tutti gli strati di materiale

- Incluso di spese di trasporto, analisi e reporting
- Tempi di analisi: 48 ore dal ricevimento del campione (72 ore dalla spedizione)




1

Dopo aver realizzato il vostro prelievo (della grandezza massima equivalente ad una zolletta di zucchero) indicate in maniera leggibile, con caratteri a stampatello, le referenze sulla busta A.

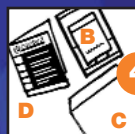

4

Completate il vostro buono d'ordine D sul retro della mini guida e introducetelo nella busta di ritorno C accompagnata dalla busta B.

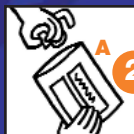


2

Introducete il campione nella busta A facendo ben attenzione a chiuderlo ermeticamente con la zip.



5

Dopo averla compilata, data e firmata, incollate la distinta (o bolla di spedizione) DHL inclusa al vostro kit sulla busta di ritorno C.

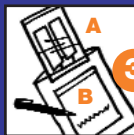

3

Indicate in maniera chiara le vostre referenze sulla busta B, **prima di introdurre la busta A** e chiudete ermeticamente l'insieme.



6

Notate bene il numero di codice cliente EUROFINS ITALIA presente sulla distinta DHL per comunicarlo telefonicamente a DHL ITALIA (tel...) che verrà direttamente a prelevare il vostro kit nel luogo da voi stessi indicato.

Informazioni

Eurofins LEM France
Tel +33 (0) 388 021 435

www.amiantest.it

 eurofins

LEM